



LINEAR COUPLER

Linear coupler adalah produk terbaik yang ditawarkan oleh Telecom dan dapat diandalkan untuk frekuensi pengiriman yang tinggi dengan jumlah stasiun yang sangat banyak. Pada arus antar jalur, coupler bekerja sebagai mechanical transfer unit di mana carrier dapat melakukan transit di setiap jalur secara bersamaan dan carrier dapat dikirim dari jalur yang satu ke jalur yang lainnya. Ketika jalur yang dipilih penuh, perangkat ini juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menghindari waktu menunggu bagi para pengguna.

Produk linear coupler telah memenuhi standard CE Eropa, EMC dan IP40.

Fitur utama:

1. Dirancang untuk memaksimalkan ketersediaan kapasitas jalur.
2. Fitur prioritas dan pengaturan kecepatan rendah untuk pengiriman barang-barang yang rentan seperti sampel darah.
3. Awet dan mempunyai masa pemakaian yang sangat panjang.
4. Konsumsi daya listrik yang rendah dengan menggunakan sistem kabel utama sebagai power supply (SELV - 42 Volt DC).






BLOWER DAN MSV

Telecom menghadirkan beberapa produk blower yang terdiri dari ring blower (SB) tiga fase untuk instalasi medium / besar dan 230V WSA / WZA untuk instalasi kecil. Carrier akan dihantarkan melalui tabung dengan menggunakan tekanan dan suction air. Setiap produk blower telah memenuhi standard EC, EMC, IP 55 dan IEC 38.

WSA / WZA BLOWER

WSA / WZA blower adalah produk AC blower dengan tegangan 1200 watt, 230 volt dan 50 Hz yang digunakan untuk instalasi kecil dengan frekuensi pengiriman yang rendah atau terbatas. Unit ini dilengkapi dengan satu WZA atau dua WSA motor dan on/off contactor.

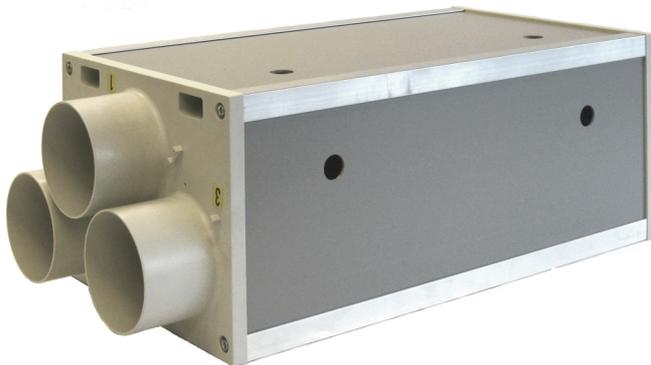

3-WAY



6-WAY

DIVERTER

Diverter adalah sebuah modul yang terdapat pada rute tabung utama yang berfungsi untuk membuat beberapa cabang yang mengarah ke stasiun-stasiun tertentu atau untuk memisahkan rute tabung utama menjadi beberapa sub-rute atau grup. Telecom menyediakan dua tipe diverter yaitu 3-way dan 6-way. Seluruh produk diverter telah memenuhi standard CE, EMC dan IP40.

Fitur utama:

1. Dirancang untuk pemakaian intensif dengan mekanisme khusus yang bisa mencegah diverter terkunci atau buntu.
2. Beroperasi senyap dengan tingkat kebisingan yang hanya 49 dB.
3. Menggunakan main system cable sebagai power supply (SELV - 42 Volt DC) dengan konsumsi energi yang sangat rendah.



SATURN STATION

- 1. Front loading.
- 2. Kirim dan terima.
- 3. Feed through & end station.
- 4. Penutup dapat dikunci.



LUNA STATION

- 1. Bottom loading.
- 2. Kirim dan terima.
- 3. End station.




ZOS

- 1. Top loading.
- 2. Kirim dan terima.
- 3. End station.



SLIDING SLEEVE

- 1. Front loading.
- 2. Kirim dan terima.
- 3. End station.
- 4. Horizontal & vertical use.

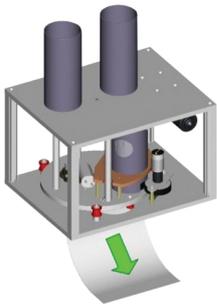

AUTOMATIC UNLOAD STATION

- 1. Automatic unloading.
- 2. Receive only.
- 3. End station.



LABORATORY STATION

- 1. Kembali membawa carrier kosong.
- 2. Kirim dan terima.
- 3. End station.

AUTOMATED LABORATORY SYSTEM





AUTOMATED PHARMACY SYSTEM





CARRIER

Telecom menawarkan berbagai tipe dan ukuran produk carrier yang bisa digunakan untuk mengantar barang-barang kecil seperti sampel-sampel biologis di rumah sakit. Berikut beberapa tipe carrier yang ditawarkan oleh Telecom: carrier yang bisa dikunci, leak-proof carrier, carrier dengan swivel lid, carrier dengan RFID / RCI recognition chip, carrier yang bisa disterilkan dan special purpose cleaning carrier. Semua produk carrier ini tersedia dalam berbagai macam ukuran dan warna dengan durabilitas yang sangat tinggi.

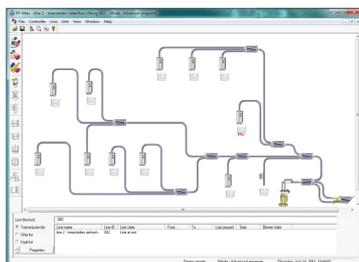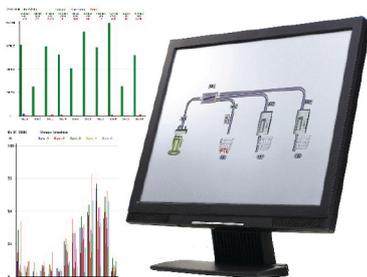

BP ATLAS CONTROL SYSTEM

BP atlas control system adalah sistem pengaturan yang canggih dan mudah digunakan dengan fitur graphical layout yang bisa diatur baik di lokasi maupun secara remote selama sistem masih beroperasi.

Sistem ini juga dilengkapi dengan Computerized Management System yang mengusung fitur akses terbatas untuk admin terpilih, database yang bisa dilacak secara utuh, mode simulasi untuk pelatihan dan uji coba, fitur ekspor data untuk pembuatan laporan serta koneksi langsung dengan departemen teknis untuk diagnosa dan perawatan.